APPLICAZIONE ADESIVI PRESPAZIATI

Prima dell'applicazione pulisci la superficie con un detergente sgrassante e asciugala con un panno pulito che non lasci residui. La temperatura del vetro influisce molto sull'adesione della colla, una temperatura esterna tra i 15 e 20 °C è alla base di un'applicazione perfetta. Un vetro troppo freddo o troppo caldo potrebbe causare la formazione di bolle e parziale perdita di adesione.

Fissa l'adesivo alla superficie con dello scotch in modo tale che l'application tape (pellicola trasludica) sia rivolto verso di te.

Solleva un lato dell'adesivo e inizia a staccare il supporto in carta bianco dall'application tape.

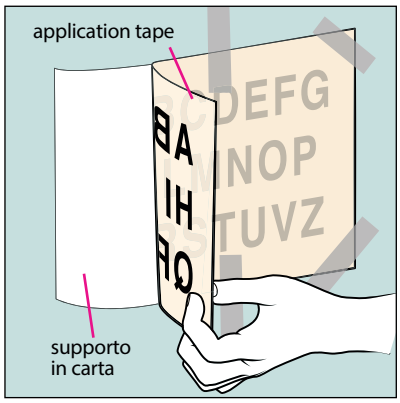

Esegui questa operazione con cura e precisione, in modo che il prespaziato non si stacchi dall'application tape.

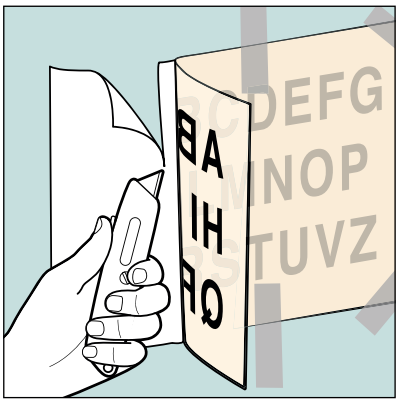

Taglia una striscia del supporto in carta bianco che hai staccato con l'aiuto di un cutter o di una forbice.

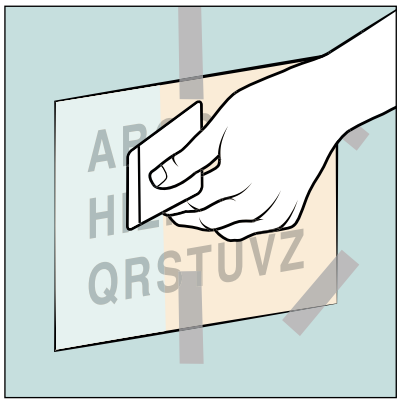

Fai aderire l'application tape alla superficie un pò alla volta, aiutandoti con una spatola.

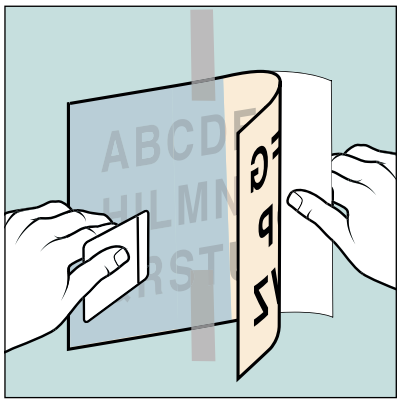

Continua l'applicazione staccando un pò alla volta tutto il supporto in carta e subito dopo facendo aderire l'application tape alla superficie.

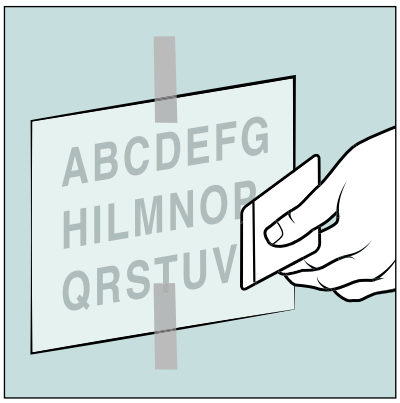

Sempre aiutandoti con una spatola, assicurati che l'adesivo sia ben fissato.

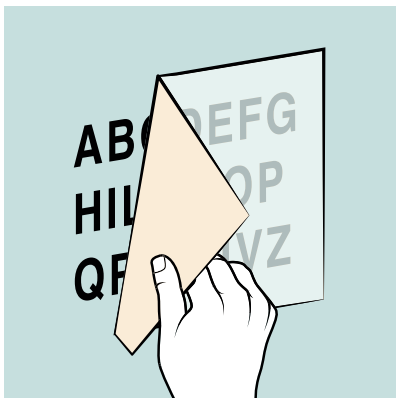

Rimuovi con attenzione l'application tape tirandolo con un'angolazione di 180°.

Ecco fatto!

grafica · stampa · insegne · espositori
seri tre
grafica & stampa
Via Pio XI, 32 - Salerno
+39 089.231136
info@seritre.it
www.seritre.it